




INVICTUS®
GREAT FLOORING · INVINCIBLE PERFORMANCE

INSTALLATIEHANDLEIDING PRIMUS CLICK

Invictus Primus Click is een luxe vinylvloer, bedoeld voor project en residentieel gebruik. Hij is niet geschikt voor buiten of in ruimtes die voortdurend nat zijn. Het is essentieel dat deze installatie-instructies zorgvuldig worden gevolgd om een goed geplaatste vloer te krijgen.

1. VOORBEREIDING

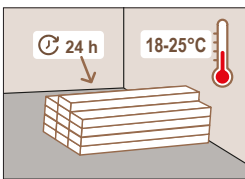


TRANSPORT EN BEWARING

Zowel tijdens transport als bewaring moeten de dozen op een vlakke ondergrond worden bewaard. De dozen moeten binnen worden bewaard. Bewaar de dozen niet op zeer koude ($< 2\text{ °C}$) of zeer warme ($> 40\text{ °C}$) of vochtige plaatsen.

ACCLIMATISERING

Het is belangrijk dat **de planken vóór het leggen minstens 24 uur bij kamertemperatuur (18-25 °C)** worden opgeslagen in de kamer waar de vloer wordt gelegd. Uw Invictus-vloer moet liggend in de verpakking, in nette stapeltjes van max. 5 dozen hoog, worden opgeslagen. Tijdens de acclimatisering moeten de dozen op een veilige afstand blijven van direct zonlicht, verwarmingselementen of luchtuitgangskanalen. Deze kamertemperatuur moet worden aangehouden tijdens de volledige installatie en gedurende ten minste 72 uur na de installatie. De temperatuur van de ondergrond moet boven 15 °C liggen.

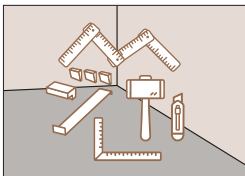

GEREEDSCHAPPEN

Stanlymes en reservemesjes, rubberhamer, potlood, winkelhaak, meetlint, afstandhouders, trekijzer. (Optioneel: guillotine)

2. TOEPASSINGSGEBIEDEN EN EISEN VOOR DE ONDERGROND

Primus Click is **niet geschikt voor** gebruik buiten of in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. Bescherm uw vloer tegen langdurige blootstelling aan direct zonlicht door middel van aangepaste raambekledingen. Extreme zonnestraling, hitte en extreme temperatuurschommelingen kunnen schade veroorzaken. Zorg steeds voor een binnentemperatuur die boven 6 °C , en ideaal tussen 18 en 25 °C ligt.

De ondergrondvoorbereiding en de installatie van uw vloer moet steeds gebeuren volgens de geldende nationale regelgeving en installatienormen.

EISEN VOOR DE ONDERGROND


Een zorgvuldige voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een uitstekend resultaat. Ruwheden of oneffenheden in de ondergrond kunnen overmatige slijtage veroorzaken op hoge plaatsen of inzakking op lage plaatsen. Verwijder alle resten van stukwerk, verf, lijm, olie, vet, enz. en maak schoon met een stofzuiger.

De ondergrond moet hard, schoon, droog en egaal zijn.


Deze ondergronden zijn niet geschikt: onderlagen van rubber of ander comprimeerbaar materiaal, rubber-, kurk- of asfalttegels, veerkrachtige vloeren met kussenachterzijde; vloerbekledingen van textiel (zoals tapijt, naaldvilt, enz.) moeten worden verwijderd.

Primus Click kan worden geïnstalleerd op: keramische, porselein-, marmer- en graniettegels. Ze moeten degelijk verlijmd zijn met intacte voegnaden, ze mogen geen barsten vertonen of los zitten. Het tegeloppervlak en de voegnaden moeten vrij zijn van coatings en vuil. Vloerbedekkingen van hout, laminaat en linoleum zijn geschikt, op voorwaarde dat ze egaal, vlak, droog en schoon zijn.

Hoewel Primus Click niet gevoelig is voor schade door vocht, **moet de ondergrond worden gecontroleerd op vochtproblemen**: een te vochtige ondergrond is een ideale voedingsbodem voor schimmels, zwammen en mijten – die allemaal verantwoordelijk kunnen zijn voor een ongezonde leefomgeving. Wanneer de ondergrond te vochtig is, moeten voorafgaand aan de installatie de nodige remediërende acties worden ondernomen.

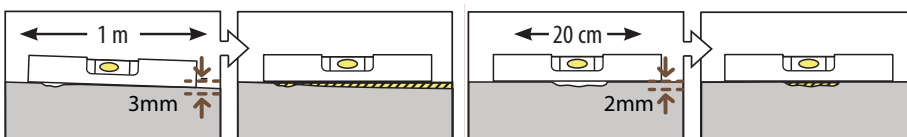

Controleer of **de afwijking van het vloerniveau maximaal 3 mm per m en 2 mm per 20 cm** bedraagt. (Als deze marges worden overschreden, moet de ondervloer worden geëgaliseerd met een geschikt vul- en egaliseermiddel. Geïsoleerde hoge plaatsen / randen moeten eerst worden verwijderd om schade aan het product te vermijden. Als u niet zeker bent of uw ondergrond de juiste kwaliteit heeft of geschikt is om Primus Click te installeren, neem dan contact op met uw verdeler, die u graag zal helpen.

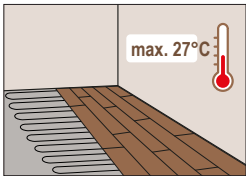

VLOERVERWARMING

Primus Click is geschikt voor gebruik met **warmwater**-vloerverwarming en **elektrische verwarmingssystemen** met een maximumvermogen van 70 W/m². Het is belangrijk dat de **temperatuur aan het oppervlak van de ondervloer niet meer dan 27 °C bedraagt**. Enkel vloerverwarmingssystemen met verwarmingscomponenten – warm water of elektrisch – ingebed in de ondervloer, zijn geschikt. Verwarmingsfolies/-draden of andere systemen die bovenop de ondervloer geplaatst zijn, zijn niet geschikt. De verwarmingselementen **moeten volledig ingebed zijn in een goed hechtend en geschikt nivelleringsmiddel**. De vloer moet volledig door het verwarmingssysteem worden gedragen om een homogene temperatuur van de vloer te verzekeren. Primus Click is niet geschikt voor omkeerbare verwarmings-/vloerkoelsystemen.

De verwarming van de ondervloer **moet 48 uur voor de installatie en ook tijdens de installatie uitgeschakeld zijn**.

48 uur na de installatie kunt u de vloerverwarming opnieuw starten door de temperatuur **geleidelijk** te verhogen met ± 5 °C per dag, tot een maximale vloertemperatuur van 27 °C. Idealiter moet een volledige bedrijfstemperatuur gedurende 7 dagen worden vermeden. (Volg de actuele norm van EN1264-2). **Zie apart document 'Vloerverwarming Protocol' op onze website.**

Zorg ervoor dat het verwarmingssysteem altijd voorzichtig opwarmt en afkoelt. Snelle temperatuurschommelingen kunnen tot naden en openingen in de vloer leiden. Vermijd hete plaatsen en thermische blokkeringen op het oppervlak.

VERSCHILLENDE ONDERGRONDEN

Beton/dekvloer


Laat nieuw beton voldoende drogen. Het vochtgehalte van de ondergrond moet **minder dan 75% relatieve vochtigheid** bij min. 20 °C zijn.

Gehalte aan restvochtigheid van de ondervloer:

Voor onverwarmde dekvloer: < 2,0 CM% voor cement en < 0,5 CM% voor anhydriet

Dekvloer met vloerverwarming: < 1,5 CM% voor cement en < 0,3 CM% voor anhydriet

Noteer en bewaar altijd de resultaten van het vochtgehalte. Herstel gebreken in het oppervlak met een geschikt reparatiemiddel en controleer of een primer of vochtscherm vereist is. Reinig de ondergrond daarna met de stofzuiger om alle vuil te verwijderen.

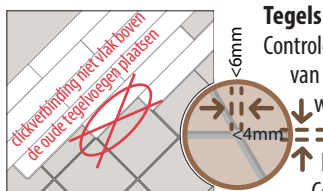

Tegels

Controleer de ondervloer op vochtproblemen. De naden van de Primus Click vloerbekleding mogen nooit overeenkomen met de voegen van de onderliggende tegels. De voegen van een ondervloer met keramische tegels moeten niet worden opgevuld met voegwerk wanneer ze niet breder zijn dan 6 mm en niet meer dan 4 mm diep zijn.

Houten ondervloer

Controleer of de ondervloer effen is en weinig flexibiliteit vertoont. Zet losliggende planken/onderdelen vast. Installeer Invictus Primus Click niet op houten ondervloeren die te veel bewegen of doorbuigen.


Onderlaag

Primus Click heeft uitstekende akoestische kenmerken, maar toch raden we aan deze te installeren bovenop onze **Invictus Firmo ondervloer** die perfecte prestaties van uw Invictus vloer garandeert:

- **Akoestische prestaties:** vermindert het geluid van voetstappen en de overdracht van geluiden naar de kamer eronder. (18dB!)
- **Egaliseert kleine oneffenheden** in uw ondergrond.
- **Verhoogt de impactbestendigheid.**
- **Compatibel met vloerverwarming.**

Gebruik geen laminaat of andere ondervloer onder uw Primus Click vloer, want dit zou tot openstaande naden of onherstelbare schade aan het clicksysteem kunnen leiden. Uw Invictus garantie vervalt bij schade aan uw Invictus vloer die wordt veroorzaakt door het gebruik van een andere ondergrond dan Invictus Firmo. Als u twijfels heeft over de toestand van uw ondergrond, roep dan professionele hulp in of contacteer uw verdeler.


3. VOOR U BEGINT

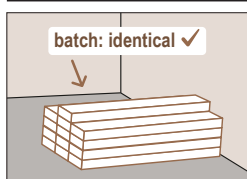

Controleer of uw vloerbedekking het juiste design en de juiste kleur heeft en **controleer alle planken op zichtbare gebreken**, zowel voor als tijdens de installatie. Planken met gebreken mogen niet worden gebruikt. Wanneer de vloerbedekking wordt geïnstalleerd, impliceert dit dat de materialen worden aanvaard.

Gebruik voor elke installatie slechts één enkel productielotnummer, want we kunnen niet waarborgen dat er geen tintvariaties zijn tussen verschillende loten. Bewaar altijd het productielotnummer (afgedrukt op de doos) bij uw bestelformulier/factuur.

Bewaar enkele planken voor eventueel latere reparaties. **Meng planken uit verschillende dozen** om tintvariaties tot een minimum te beperken. Dit verzekert een meer natuurlijk ogende vloer.

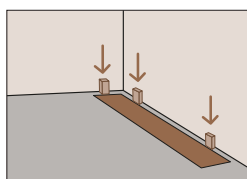

Primus Click moet **'zwevend' worden geïnstalleerd**. Dit betekent dat er een **uitzettingsvoeg** moet zitten tussen vloer en wanden, en voor alle permanente voorzieningen (zuilen, leidingen, ...). De vloer moet vrij kunnen samentrekken en uitzetten, en mag daarom nooit op de ondervloer worden geschroefd of genageld. Bij installatie in meer dan één ruimte, dient u aan de **deuropeningen geschikte profielen** te gebruiken. Zie bovendien hieronder als het oppervlak langer en/of breder is dan 20 m (in normale omstandigheden) of 8 m (in extreme omstandigheden). Uw verkoper zal u geschikte profielen kunnen leveren.

Laat de vloer gedurende 24 uur acclimatiseren en voorzie een uitzettingsvoeg (zie tabel) ten opzichte van verticale oppervlakken en alle vaste voorwerpen. Primus Click is niet geschikt voor onverwarmde ruimten. Zorg daarom te allen tijde voor een temperatuur **tussen 10 °C en 35 °C**. **Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht**. Bescherm uw vloer tegen directe hitte met behulp van **jaloerieën/overgordijnen**. Bescherm uw vloer ook tegen **directe hittebronnen** zoals een houtkachel/open haard.


De plaatsing van de vloer moet de **laatste activiteit zijn in het bouwproject**. Zwaar meubilair, zoals keukenkasten, mag niet op een zwevende vloer worden geïnstalleerd, want daardoor kan de vloer niet zo goed uitzetten. Bevestig deurbeslag of andere objecten niet doorheen zwevende vinylvloeren.

De gewenste breedte van de uitzettingsvoeg bepalen:

breedte of lengte kamer in m	gewenste uitzettingsvoeg in mm
≤ 5	6
6	6
8	7
10	8
15	10
20	12

In **normale omstandigheden** in de kamer:

kamertemperatuur tussen 10 en 35 °C, geen direct zonlicht doorheen onbeschermd glas op de vloer
Uitzettingsprofielen moeten worden gebruikt als de oppervlakte langer en/of breder is dan **20 m**.

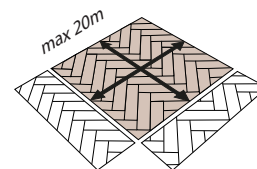

breedte of lengte kamer in m	gewenste uitzettingsvoeg in mm
≤ 5	10
6	10
8	12
10	niet toegelaten*
15	niet toegelaten*
20	niet toegelaten*

In **extreme omstandigheden**: kamertemperatuur tussen 6 en tot 60 °C:

bv. volledig glazen veranda's, kamers met grote temperatuurschommelingen (>5 °C in 12 uur). Uitzettingsprofielen moeten worden gebruikt als de oppervlakte langer en/of breder is dan **8 m**. De maximaal toegestane installatietemperatuur is 35 °C!

Opmerking: In het ideale geval wordt Primus Dryback in deze omstandigheden geïnstalleerd. We beschikken over een uitgebreid gamma met dezelfde designs en kleuren, die uitermate geschikt zijn voor dergelijke omstandigheden.

Opmerking voor kamers of serres met temperatuurregeling: zorg ervoor dat de koude lucht niet rechtstreeks naar de vloer is gericht.

* gebruik een uitzettingsprofiel

4. INSTALLATIE

Kies uw installatierichting: normaal worden de planken/tegels haaks op bronnen van direct zonlicht geïnstalleerd, zoals grote ramen, deuren, enz.

Meet de ruimte zorgvuldig op. Een degelijke planning en indeling voorkomen dat de planken/tegels aan de muren te smal zijn. Bereken hoeveel volledige rijen er passen; de resterende ruimte moet worden gehalveerd om de breedte van de eerste en laatste rij te weten te komen. Als deze breedte minder dan 150 mm is: het aantal volledige rijen moet met één worden verminderd en de breedte van de afgesneden planken in de eerste en laatste rijen wordt dienovereenkomstig vergroot.



Uw Primus Click planken **kunnen worden gesneden met een scherp metalen mes** en een liniaal of met behulp van een guillotine. Snij de planken met de decorzijde omhoog.

Gebruik geen aanslagblokken of andere gereedschappen die worden gebruikt om hardhout of laminaat te installeren, want daardoor zou het clicksysteem beschadigd raken. Een klein reststuk (15 cm) met de tongverbinding intact kan als aanslagblok worden gebruikt en in de groef worden vergrendeld voor erop wordt geslagen. Gebruik een kleine borstel om de naden te reinigen voor u de vergrendeling uitvoert, want vuil zal tot problemen leiden nadat de stukken in elkaar werden geklikt.



START DE INSTALLATIE

Het is uiterst belangrijk dat de eerste twee rijen recht en haaks zijn, want zij vormen de "fundering" voor de rest van de installatie. Controleer regelmatig op rechtheid en zorg ervoor dat alle planken goed vergrendeld zijn.

Als u een kleine opening vaststelt, **haalt u de rij eruit**:

Til de volledige rij op in dezelfde hoek als bij de installatie. Haal dan uit elkaar door de planken aan de korte zijde weg te schuiven.



1^{ste} RIJ: Begin met de installatie in de linkerhoek van de ruimte. **Werk altijd van links naar rechts.** Voor de vereiste uitzettingsvoeg: plaats de nodige afstandshouders aan elke zijde en plaats de eerste plank met de tongzijde naar de muur. (het smalste profiel is de tong en het bredere profiel is de groef).



Neem een andere plank, plaats de korte zijde van deze plank op de korte zijde van uw eerste plank.



Zodra deze twee planken degelijk uitgelijnd zijn, gebruikt u **een rubberhamer** om zachtjes op de verbindingen aan de korte zijde te tikken om de vergrendeling tot stand te brengen. Gebruik zo weinig mogelijk kracht.

Ga verder met de 1ste rij door de tong aan de korte rand op de groef aan de korte rand van de vorige plank te plaatsen en de verbinding omlaag te drukken met de hamer. Houd een uitzettingsvoeg van min. 6mm (zie tabel) ten opzichte van de muren aan. Voor de laatste plank: meet de lengte van de laatste plank en snij deze op de correcte lengte.



2^{de} RIJ: Installeer de 1ste plank van de 2de rij door de tong aan de lange zijde in de groef van de eerste rij te plaatsen. Doe dit onder een kleine hoek (20°-30°) en duw daarna omlaag. Zorg ervoor dat er geen openingen zijn. Het resterende deel van de 1ste rij kan als 1ste plank in de 2de rij worden gebruikt, op voorwaarde dat dit stuk ten minste 30 cm lang is.




2de plank in de 2de rij: plaats de lange zijde in een hoek in de eerste rij en schuif de plank naar links tot de korte zijden contact maken. Laat de plank zakken en zorg ervoor dat de planken perfect uitgelijnd zijn: de te installeren plank rust niet op het oppervlak van de aangrenzende plank en er mogen ook geen openingen tussen de twee planken zijn. Druk omlaag met de duim om de verbinding goed uit te lijnen. Tik vervolgens met de rubberhamer.




6

Installeer de overige planken op dezelfde wijze: plaats de lange zijde in een hoek, schuif tot de korte zijden contact maken en vergrendel dan de korte zijde. Vergeet niet de vergrendeling te verzekeren met de rubberhamer. Ga op die manier verder voor de volledige ruimte, waarbij de afgesneden stukken telkens als beginstuk worden gebruikt. Daardoor krijgt de vloer een natuurlijk uitzicht.

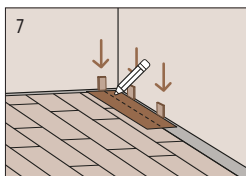


Om de laatste rij te installeren:

Plaats een nieuwe plank omgekeerd tegen de muur en markeer de plank. Snij de gemarkeerde plank op maat en plaats ze. Deze methode moet voor elke plank worden herhaald tot de laatste rij voltooid is. U kunt een trekijzer en rubberhamer gebruiken om de laatste rijen goed in elkaar te laten grijpen. U kunt onmiddellijk na de installatie op uw Invictus-vloer lopen.

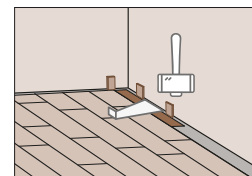


OPMERKING

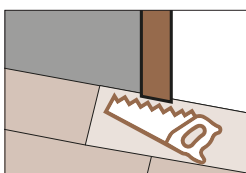


Deurkozijnen moeten onderaan worden afgezaagd, zodat de afgewerkte vloer onder het deurkozijn kan uitzetten. Plaats een plank omgekeerd naast het deurkozijn, en zaag het kozijn juist erboven af, schuif de plank dan onder het kozijn.

5. AFWERKING

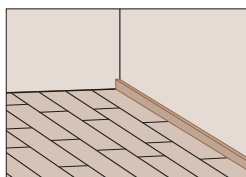


Gebruik Invictus-accessoires voor een perfect resultaat. Plinten moeten op de muur worden bevestigd; bevestig ze nooit rechtstreeks op de geïnstalleerde vloer. Permanente afdichtingsproducten (acryl of silicone) mogen nooit worden gebruikt om de opening tussen de vloerbedekking en plinten/profielen af te dichten. Naden aan vaste bouwelementen (deurkozijnen, verwarmingsbuizen, enz.) mogen nooit volledig worden afgedicht met elastische filler, maar gebruik filler twine. Profielen, deuraanslagen en dergelijke mogen nooit doorheen de vloerbedekking in de ondervloer worden geschroefd.

6. ONDERHOUD Voor meer gedetailleerde informatie: lees onze 'Invictus onderhoudsgids' online.

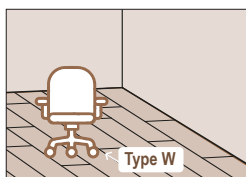

DEURMATTEN

Om uw vloer in goede staat te houden, is het belangrijk dat **deurmatten zonder rubberen rug** aan alle ingangen worden geplaatst, om vuil, zand en water weg te houden van de vloer. Deurmatten voorkomen schurende deeltjes afkomstig van schoeisel en verlengen de levensduur van uw vloer. Gebruik geen matten met rubberen rug, want langdurig contact met rubber kan permanente verkleuring veroorzaken. Plaats deurmatten nooit op een natte vloer.

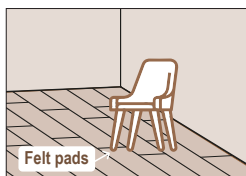


VILTKUSSENS / GEEN RUBBER

Gebruik beschermkapjes aan meubelpoten. Bureaustoelen op wielen moeten voorzien zijn van zachte, rubbervrije wielen, om onherstelbare schade aan uw vloer te voorkomen. Gebruik viltkussens of beschermvoeten, in het bijzonder voor meubels of andere items die rubber bevatten en die rechtstreeks de vloer aanraken (bv. fitnessstoelstelen). Langdurig contact met rubber kan permanente verkleuring veroorzaken.



Gebruik een **geschikte bureaumat** om uw vloer te beschermen tegen schade door stoelen met zwenkwielen. Reinig de zwenkwielen regelmatig en ga na of er geen wielen gebroken zijn (als dit het geval is, moeten ze onmiddellijk worden vervangen).


Schuif of sleep geen zware voorwerpen of meubels over de vloer. Gebruik beschermplanken of geschikte meubelgliders die speciaal ontworpen zijn voor harde vloerbedekkingen, om uw meubilair te verplaatsen.

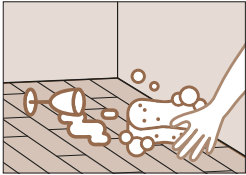

REINIGING

Eerste reiniging

Verwijder eerst alle vuil en stof van de vloerbedekking met een borstel of stofzuiger. Reinig daarna met water en een detergent met neutrale pH tot het water schoon blijft. Het is aan te bevelen onze Invictus PU Cleaner te gebruiken, want andere reinigingsproducten kunnen middelen bevatten die het vloeroppervlak beschadigen.

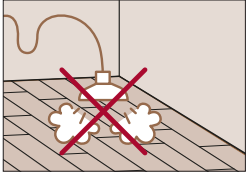

Regelmatige reiniging

Dagelijks/wekelijks onderhoud door vegen, stofzuigen of droogdweilen of met een vochtige zwabber. (gebruik geen stofzuiger met een metalen kop). Regelmatig vegen verwijdert los vuil of gruis, die fijne krassen kunnen veroorzaken.

Gebruik indien nodig een oplossing van zuiver water en onze Invictus PU Cleaner. Zet de vloer niet onder water. Spoel grondig en neem het restwater op.

Veeg gemorste zaken zo snel mogelijk op, om het risico op wegglijden en vlekvorming te beperken.

Gebruik nooit chloorhoudende oplosmiddelen. Gebruik nooit was- of verniscoatings. Gebruik nooit onderhoudsproducten die was of olie bevatten. (meubelpolijstspray moet worden vermeden, want daardoor kan de vloer glad worden). Gebruik nooit een stoomzwabber.

7. INFO EN VOORWAARDEN VOOR GARANTIE

Garantie voor eerste gebruiker

Als u een gebrek vaststelt, neemt u binnen de twee weken contact op met uw verdeler met uw origineel aankoopbewijs. Voor meer gedetailleerde informatie: www.invictus.eu

8. JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document bevat de algemene installatie-instructies, gebaseerd op de recentst beschikbare informatie. Voor de beste resultaten, en om de geldigheid van de garantie te verzekeren, moeten deze instructies zorgvuldig worden opgevolgd.